

Kontrollbeleg !

O-09
KANADA (3x3)
OSB

Wir möchten uns bei Ihnen für den Kauf dieses Gartenhauses bedanken.
Dieser vorgefertigte Bausatz wurde mit technisch sehr aufwendigen und hochwertigen Maschinen hergestellt.
Die Qualität wurde mehrfach kontrolliert und entspricht dem üblichen Standard. Während der Verpackung wurden die Anzahl der Teile und die Qualität nochmals an verschiedenen Stationen geprüft.

Eine Reklamation ist somit ausgeschlossen.

Sollte es wieder erwarten zu einer Reklamation kommen beschränkt sich die Gewährleistung des Lieferanten ausschließlich auf den Austausch des fehlerhaften Materials.

Legen Sie Ihrer Einkaufsquelle den Kaufbeleg sowie diesen Kontrollbeleg vor.
Erläutern Sie anhand der fehlerhaften Teile – welche Sie unbedingt vorlegen sollen – was nicht in Ordnung ist.

Prüfbeleg :

Qualität Wandteile		
Qualität Dachteile		
Qualität Fußbodenteile		
Qualität Fenster		
Qualität Türen		
Anzahl der Teile		
Verpackung geprüft		
Endabnahme		
Beleg Nr.		

Aufbauanleitung KANADA (3x 3) OSB

Der Aufbau von Gerätehäusern sollte grundsätzlich bei trockenem Wetter erfolgen. Sollte es während des Aufbaus zu regnen beginnen, ist das Holz umgehend mit einer Plane abzudecken.

Nach Fertigstellung des Hauses ist es umgehend mit einer entsprechenden Farbe gegen Witterungseinflüsse zu schützen. Vor Beginn des Hausaufbaus ist ein solides, Waage Fundament aus z.B. Schwellen oder Betonplatten zu erstellen. Auf dieses Fundament wird zunächst die Bodenplatte aus den Lagenhölzern **Pos.2** gem. Zeichnung (Unterkonstruktion) erstellt.

Achtung! Die Lagenhölzer sind an die Unterlegehölzer geschraubt. Dieses dient zum vereinfachten Transport Ihres Hauses. Die Unterlegehölzer müssen abgeschraubt werden.

Sehr wichtig!

Die Bodenplatte muss ausnivelliert also Waage und rechtwinkelig sein.

Nehmen Sie auf jeden Fall eine Wasserwaage und einen Winkel zur Hilfe und messen Sie auch von Ecke zu Ecke! Das gleiche gilt auch für die Wandbohlen.

Jetzt können Sie mit der Montage der Wände beginnen.

Nehmen Sie sich die Zeichnung der Ansichten, sowie die Stückliste zur Hilfe.

Sie beginnen also mit **Pos.3, 3a** vorne und hinten und mit **Pos.6** an den Seiten.

Überprüfen Sie nochmals, ob das Haus Waage und rechtwinkelig steht. Die „halben“ Wandbohlen, Pos. 3a müssen mit der Unterkonstruktion verschraubt werden, damit Stabilität der Vorderwand gewährleistet ist.

Sie können nunmehr das Haus aufbauen, in dem Sie Brett für Brett zusammenstecken.

Sobald die Außenwände die Giebelhöhe erreicht haben, können Sie die Tür einsetzen. Die Türzarge wird zerlegt geliefert und muss an der Stelle montiert werden.

Sie stellen die Tür einfach in den entsprechenden Ausschnitt. Wichtig – die kleine Schwelle muss nicht nur mit der Türzarge, sondern auch mit der Unterkonstruktion verschraubt werden.

Anschließend werden die Bekleidungsleisten Pos. 16a angebracht, indem diese mit dem Türrahmen verschraubt werden.

Schrauben Sie nicht in die Wandbohlen, damit diese noch vertikal arbeiten können.

Über Tür verbleibt zunächst ein Spalt. Dieser ist notwendig, da das Haus im Laufe der Zeit absackt und der Spalt sich somit schließt.

Jetzt können Sie die vorgefertigten Giebel **Pos.8** aufsetzen.

Als nächstes werden die Dachsparren in die Ausklinkenden der Giebel eingesetzt.

Anschließend werden die Dachplatten (OSB) aufgeschraubt. Arbeiten Sie von vorne nach hinten.

Achtung! Beim Zuschneiden der OSB-Platten ist darauf zu achten, dass man immer die Fuß- oder Kopfteile verwendet. Damit ist gewährleistet, dass immer eine Nutender vorhanden ist, somit eine kraftschlüssige Verbindung besteht. Mittelteile = Restabfall nicht verwenden!

Sobald das Dach fertig montiert ist, sollte es umgehend mit Dachpappe bzw. Bitumenschindeln abgedichtet werden.

Danach können die Leisten für Giebel und Traufe **Pos.11+11b** und **12+12a** angebracht werden.

Zum Schluss werden Fußbodenplatten (OSB) eingebaut. Diese werden auf die Unterkonstruktion aufgeschraubt.

Besonderes:

Holz ist ein Naturwerkstoff, das einem Produkt durch unterschiedlichen Maserungen und Farbnuancen seinen spezifischen und natürlichen Reiz gibt. Trockenrisse und eventuell auftretende Harzgallen sind bei einem Vollholzprodukt unvermeidlich und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität und Haltbarkeit Ihres Gartenhauses.

Reklamation:

Sollte es zu einer Reklamation kommen, beachten Sie folgende Vorgehensweise:

Legen Sie Ihrer Einkaufsquelle den Kaufbeleg vor und schildern Sie das Problem.

Die reklamierten Teile bitte aufheben bis die Reklamation beseitigt ist.




Ansprüche auf Gewährleistung beschränken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material.




Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen

Nicht im Lieferumfang enthalten sind:

Schrauben, Glas, Nägel, Dachpappe, Farbe.


Kanada 3x3 (28mm) Stückliste

POS	Abmessung			Stück		Verwendung
	mm	h	x b x l			
2	28	55	2800	11		Unterkonstr.
3	28	55	2980	2		Wand AB
3a.	28	55	474	1		Wand A
3b.	25	55	474	1		Wand A
3c.	28	55	1641	1		Wand A
3d.	28	55	1641	1		Wand A
4	28	110	2980	17		Wand B
5	28	110	474	20		Wand A
5a.	28	110	474	9		Wand A
5b.	28	110	1641	11		Wand A
5c.	28	110	474	9		Wand A
6	28	110	2980	20		Wand CD
6a	28	110	4375	8		Wand CD
6b	28	110	3236	2		Wand CD
6c	28	110	3582	2		Wand CD
6d	28	110	3928	2		Wand CD
6e	28	110	4375	2		Wand CD
7	28	110	90	6		Wand A
7a.	28	110	207	12		Wand A
8	28	550	2980	2		Giebel
9	45	140	4375	1		Dachsparren
9a	45	140	4375	2		Dachsparren
10	OSB Platten					Dach (OSB)
11	16	90	1850	4		Stirnbrett
11a	16	90	1800	2		Stirnbrett
11b	16	65	1850	4		Stirnbrettleiste
12	16	90	2188 (4375)	4 (2)		Traubrett
12a	25 (35)	35	2188	4		Kehlleiste für Traubrett
13	20	90	1368	19		Fussbodenbrett
13a	20	90	1395	9		Fussbodenbrett
V9	45	60	770	2		Vorhalle
V9a	45	60	390	1		Vorhalle

V9b	45	60	1560	1		Vorhalle
V9c	45	60	90	2		Vorhalle
V9d	45	60	1395	2		Vorhalle
14				1		Einzelfenster
14a				2+2+4		Fensterleiste
15				1		Einzeltür
15a				2+2+4		Türleiste

KANADA OSB

Unterkonstruktion

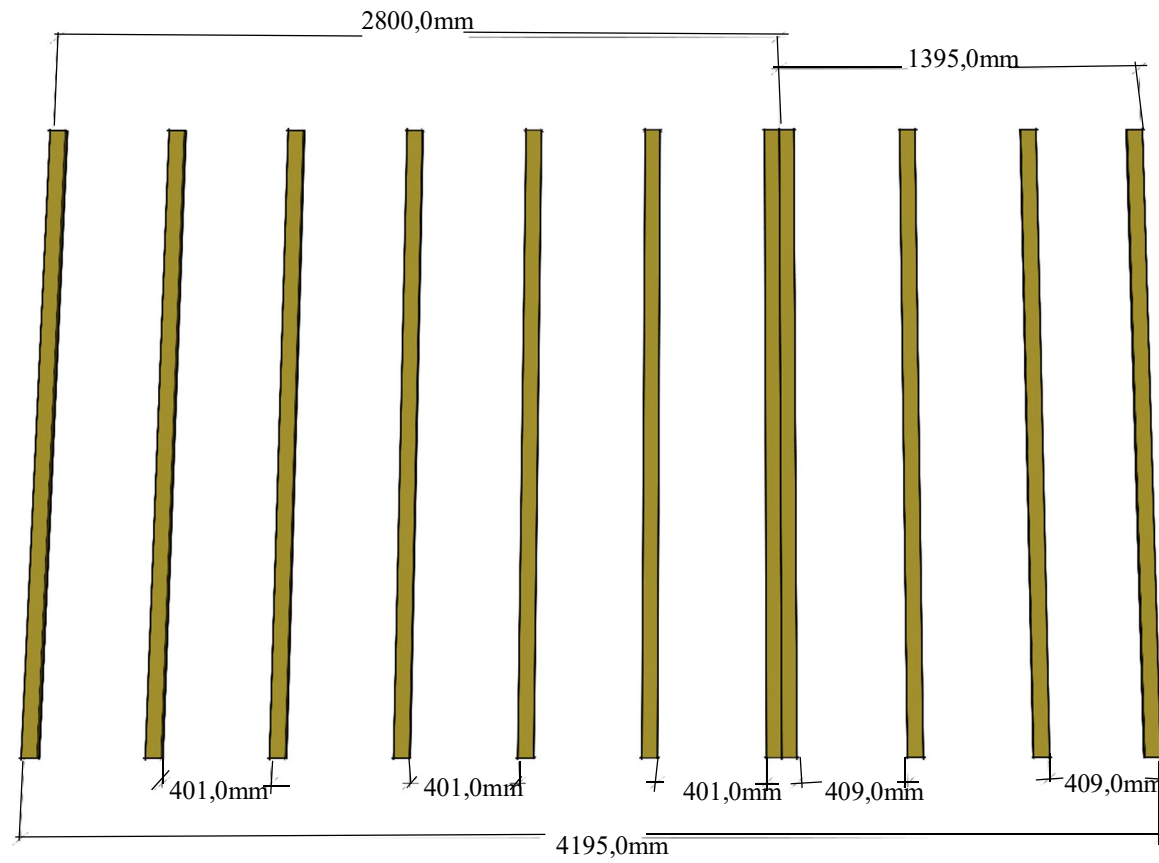

Technical drawing of a roof structure, likely a gabled roof, showing the layout of 14 numbered panels. The roof is divided into two main sections by a central vertical ridge. The left section contains panels 1 through 7, and the right section contains panels 8 through 14. The panels are arranged in a staggered pattern. Dimensions are provided for the roof structure:


- Top horizontal dimensions: 1730,0mm (left side) and 1730,0mm (right side).
- Vertical dimensions on the right side: 625,0mm (between panels 8 and 9), 625,0mm (between panels 10 and 11), 4375,0mm (total height from the base of the roof to the top of the ridge), and 625,0mm (between panels 12 and 13).

The roof is supported by a wooden frame structure, which is shown in a perspective view at the bottom of the drawing.


KANADA OSB

OSB Verlegeplan


Fussboden

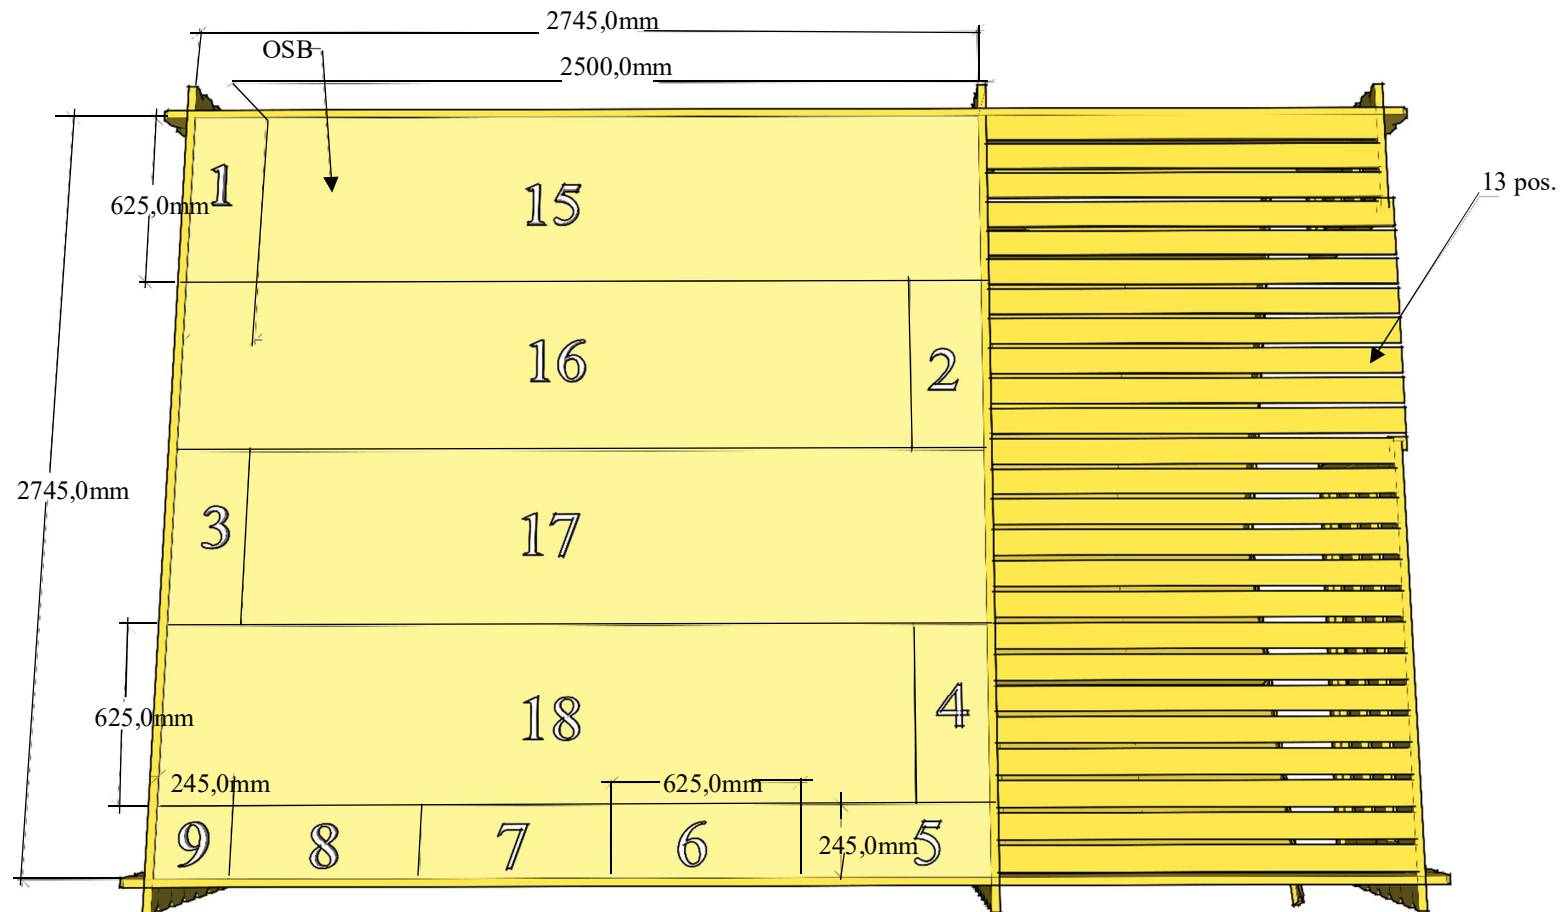

Gartenhaus KANADA OSB


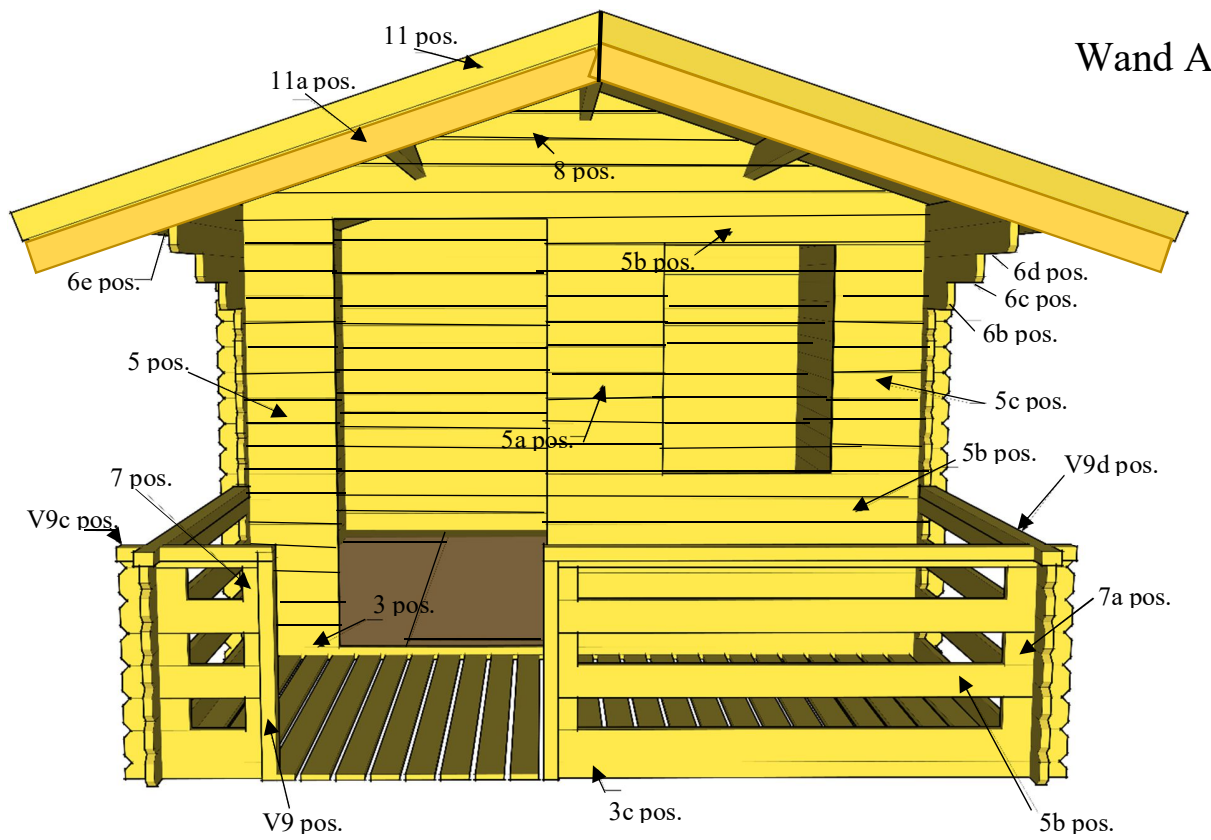


Wand B

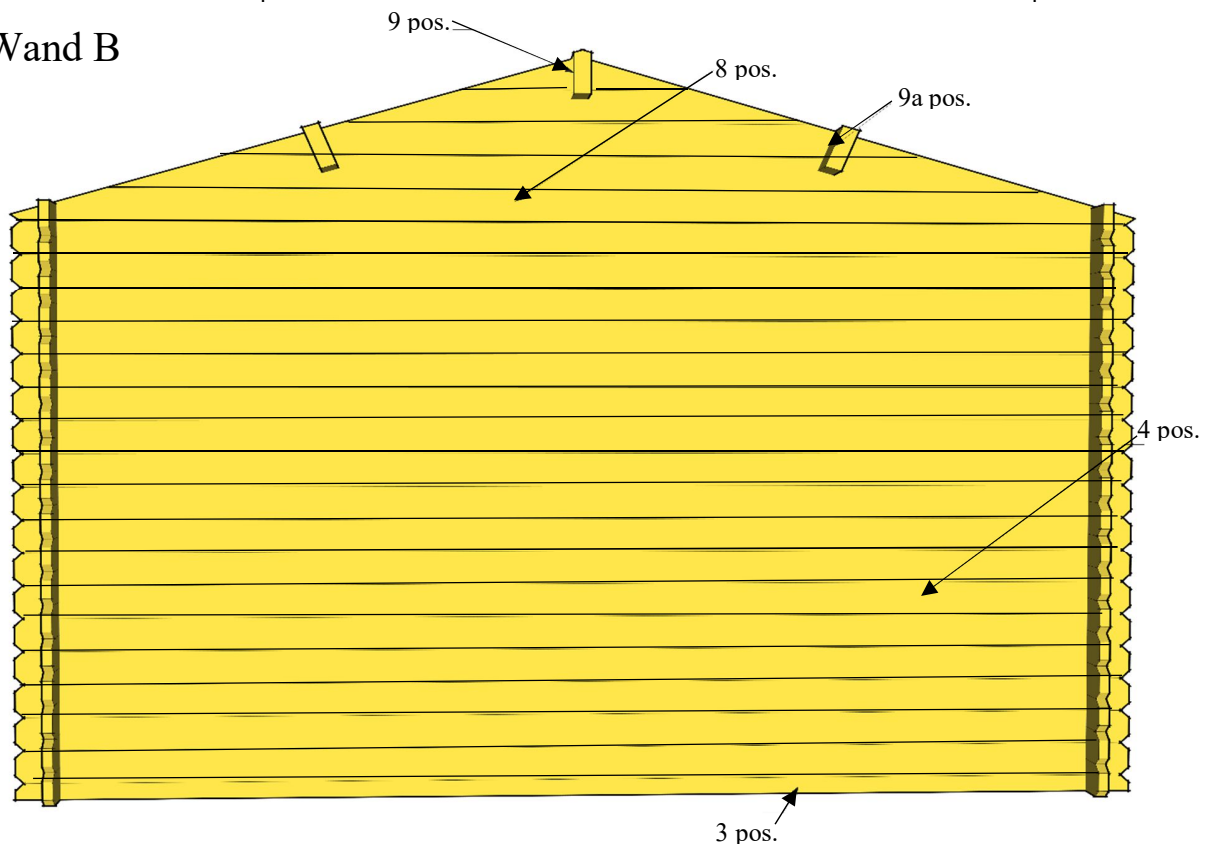


Wand CD

Gartenhaus
KANADA OSB

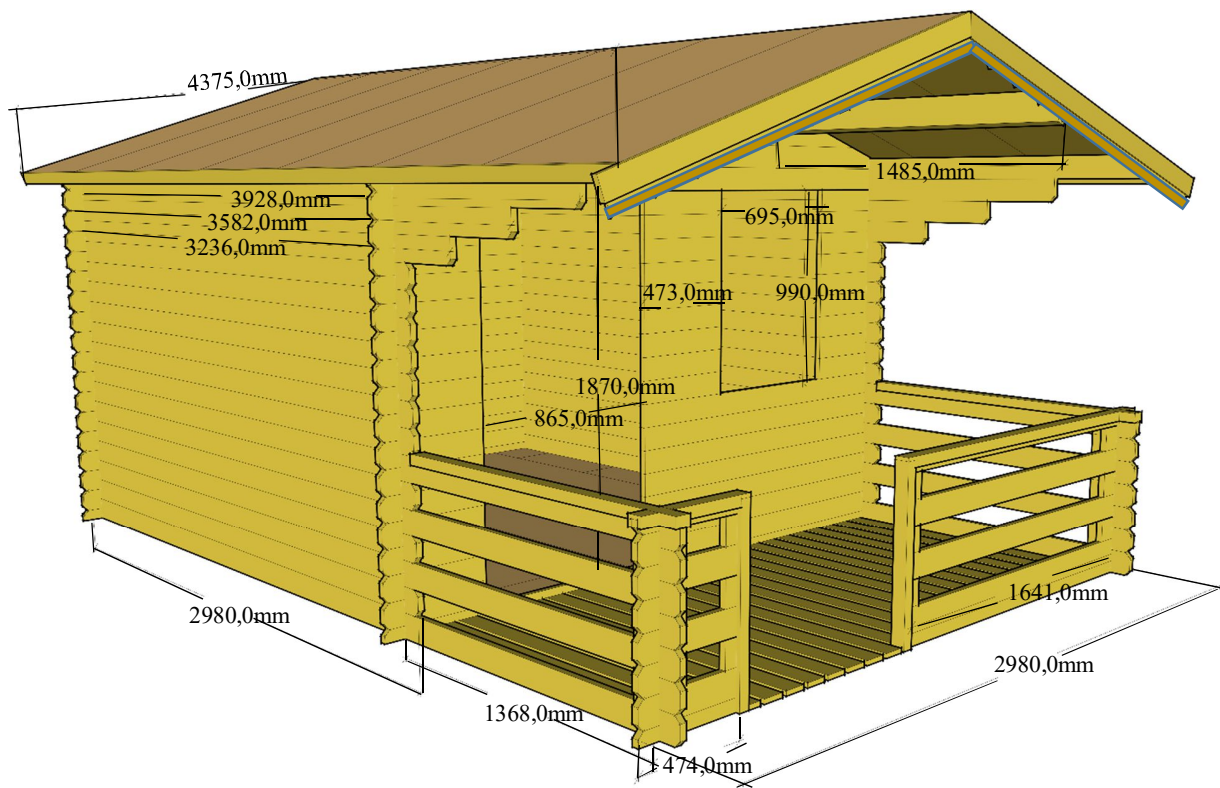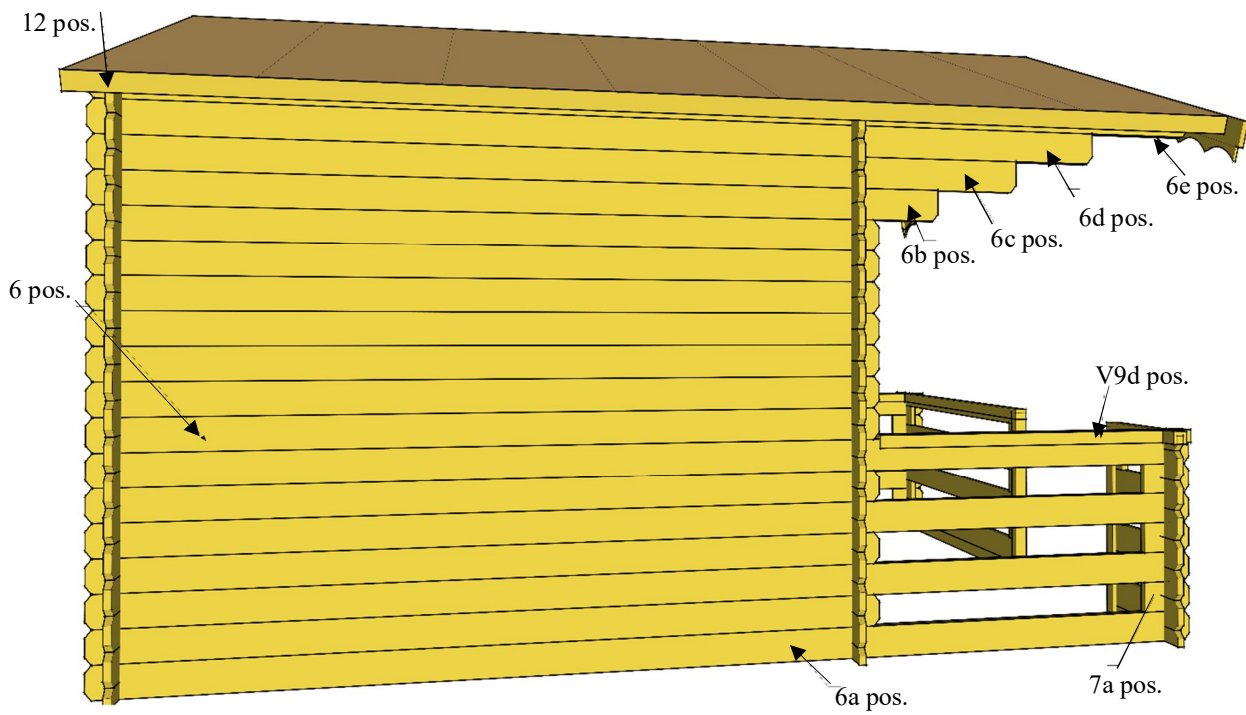

Gartenhaus
KANADA OSB

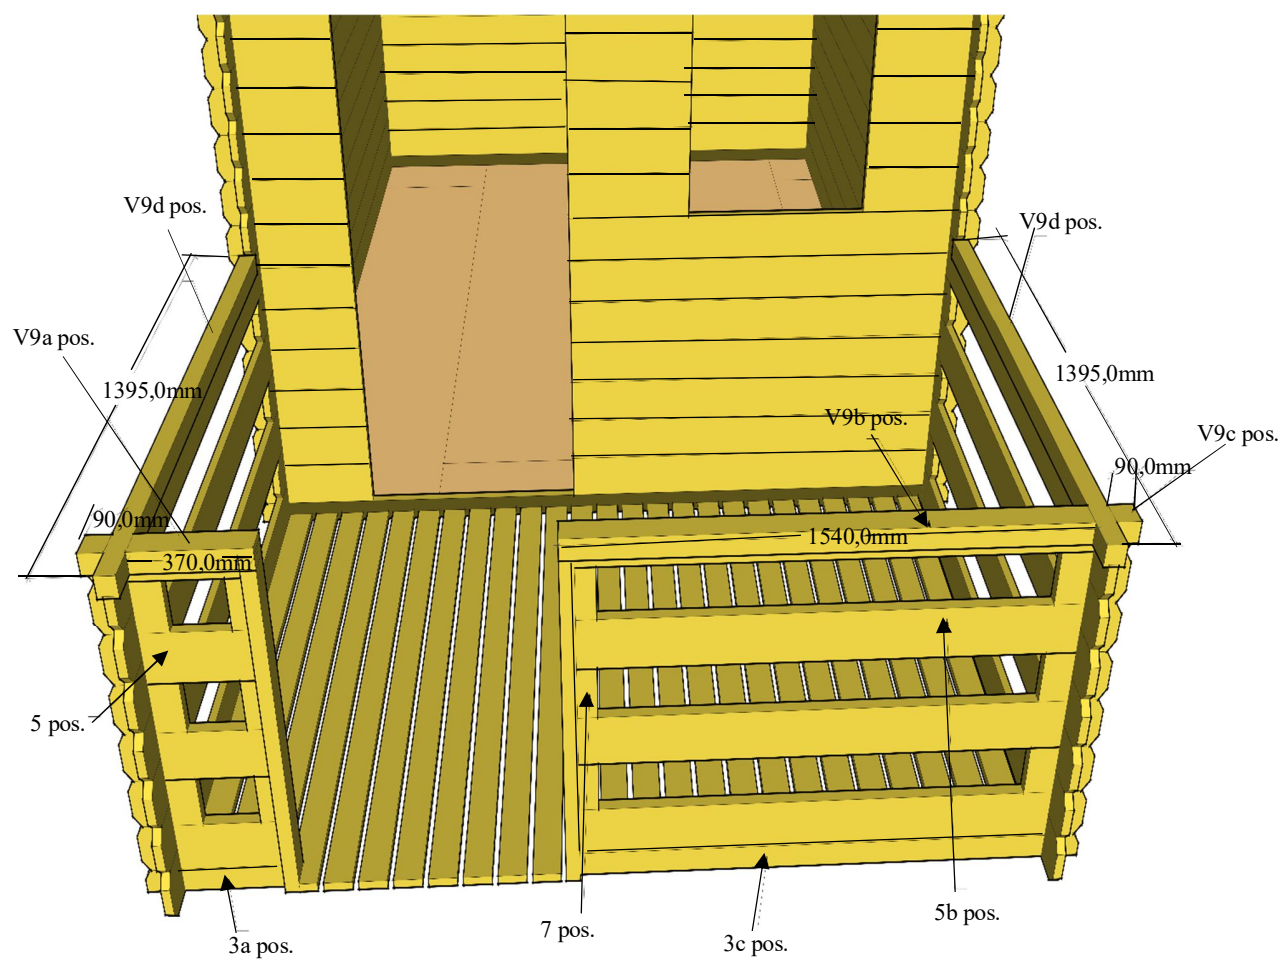

Door

